

Varya Perimeter

Inteligentní bezdrátový systém ochrany perimetru

VARYA PERIMETER využívá kombinaci RFID technologie a akcelerometrických senzorů k detekci narušení oplocení, bran nebo volně uložených objektů.

Bezdrátová architektura zajišťuje rychlou instalaci, vysokou přesnost detekce a minimální falešné poplachy.

Systém chrání průmyslové areály, kritickou infrastrukturu i mobilní perimetry – bez potřeby kabeláže a stavebních úprav.

Proč Varya Perimeter?



Bezdrátová instalace bez výkopů a kabeláže



Přesná lokalizace narušení – každý detektor má unikátní ID



Odolnost vůči větru, krupobití a běžným vibracím




Výdrž baterií až 8 let, automatická diagnostika



Certifikace EU Class 4 (CELEX 32017D1483)





Integrace s EZS, PTZ kamerami, SNMP dohledy i drony

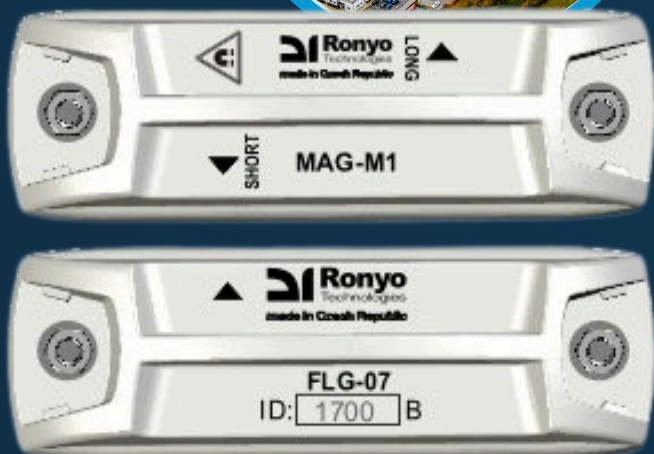

Jak to funguje

System tvoří síť bezdrátových detektorů FLA-07 a FLG-07, které jsou propojeny periodickou retranslací (868 MHz). Každý detektor monitoruje vibrace, náklon a magnetické změny na oplocení či bráně. Při pokusu o přezení, prostříhnutí, otevření brány nebo manipulaci systém okamžitě vyhlásí poplach a informuje nadřazený dohled. Díky inteligentnímu vyhodnocování signálů a skupinové analýze vibrací dokáže VARYA rozlišit skutečné narušení od přirozených vlivů prostředí.

V režimu Anarya Alarm lze chránit i volně uložené předměty – kontejnery, nádrže, stavební stroje či dočasné instalace.

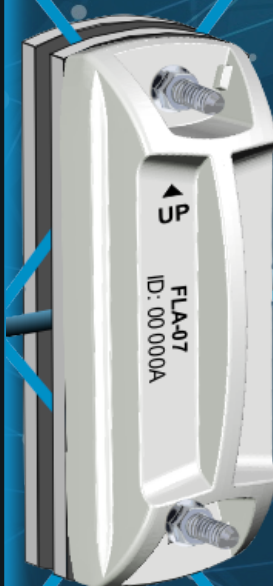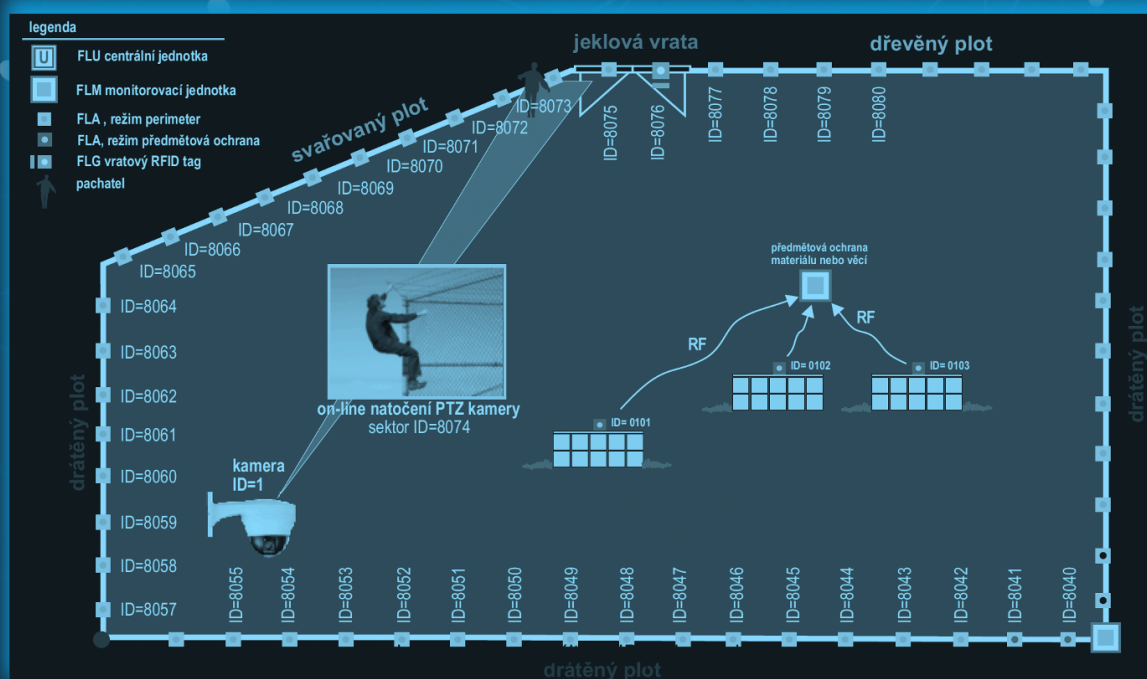

Okamžitá detekce narušení plotu, brány nebo objektu



Spolehlivý provoz i při částečném poškození sítě (retranslace / „jumpování“)



Rychlé uvedení do provozu, nízká potřeba údržby



Možnost vzdáleného monitoringu a správy



Flexibilní použití od malých objektů po rozsáhlé areály

Novatec Sicherheitstechnik, s.r.o.

Karlovarská 814, Praha 6, 161 00
IČ: 27580067, DIČ: CZ27580067

Spisová značka CII3157 vedená
u Městského soudu v Praze

Telefonní kontakt
+420 777 184 630

E-mail
j.zeman@novatec-eas.cz

www.novatec-eas.cz